AUDIOLINE

Telefon BigTel 100 und Basisstation

BigTel 100 Telephone and Base

Bedienungsanleitung

Operating Instructions

D

GB

BIGTEL 100

AUDIOLINE

BIGTEL 100

Bedienungsanleitung 3

Operating Instructions 21

Inhalt

1 Sicherheitsinformationen 4
2 Inbetriebnahme 5
3 Ihr Telefon BigTel 100 und Basisstation 6
4 Bedienung des Telefons 7
5 Telefonieren. 9
6 Verwendung des Menüs 11
7 Telefonbuch. 13
8 Anrufliste. 14
9 Verwendung zusätzlicher Handsets 15
10 Nebenstellenanlagen 17
11 Wenn Probleme auftreten. 18
12 Wartung/Garantie. 19
13 Stichwortverzeichnis. 20

D

1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Vorgesehene Anwendung

Das Telefon eignet sich für das Telefonieren innerhalb eines öffentlichen Telefonnetzes. Jegliche andere Nutzung wird als nicht vorgesehene Nutzung angesehen. Die unauthorisierte Modifikation oder Rekonstruktion ist nicht erlaubt. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gerät oder führen selbst etwaige Reparaturarbeiten durch.

Installationsort

Vermeiden Sie eine übermäßige Einwirkung von Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direktem Sonnenlicht.

Stromversorgung

Vorsicht: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapterstecker, da andere Netzgeräte das Telefon beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapterstecker nicht aufgrund von Möbeln und ähnlichem unzugänglich ist.

Stromausfall

Dieses Telefon kann im Fall eines Stromausfalls nicht für Anrufe verwendet werden. Für den Zugriff auf Notdienste müssen alternative Vorkehrungen getroffen werden.

Wiederaufladbare Batterien

Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder Wasser!

Kompatibilität mit Hörgeräten

Das Telefon ist mit den meisten Hörgeräten auf dem Markt kompatibel. Allerdings besteht aufgrund des breiten Sortiments an verfügbaren Hörgeräten keine Garantie, dass das Telefon mit jedem Modell 'problemlos' arbeitet.

Vorsicht: Dieses Telefon ist in der Lage, bei Einschalten des 'Verstärkers' und voll aufgedrehtem Lautstärkeregler sehr hohe Lautstärkepegel zu produzieren. Extreme Vorsicht ist geboten, wenn das Mobilteil gemeinsam von Nutzern mit normalem Gehör und solchen mit Hörstörungen verwendet wird.

Medizinische Geräte

Verwenden Sie Ihr Telefon NICHT in der Nähe von Notfall-intensivmedizinischen Geräten, wenn Sie einen Herzschrittmacher besitzen oder während eines Gewitters.

Entsorgung

Sie sind verpflichtet, Verbrauchsgüter in Übereinstimmung mit den zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß zu entsorgen. Das nebenstehende Symbol auf dem Telefon zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien, die nicht mehr benötigt werden, separat vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
Elektrische und elektronische Geräte müssen an einer geeigneten, durch die öffentlichen Entsorgungsbehörden eingerichteten Sammelstelle entsorgt werden.

Batterien müssen an der Verkaufsstelle oder einer geeigneten, durch die öffentlichen Entsorgungsbehörden eingerichteten Sammelstelle entsorgt werden.

Verpackungsmaterial muss örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgt werden.

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

2 Inbetriebnahme

Sicherheitshinweis

Vorsicht: Es ist unerlässlich, die Sicherheitsinformationen im Kapitel 1 zu lesen, bevor das Telefon zur Nutzung vorbereitet wird .

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Die Verpackung enthält:

Inhalt	BigTel 100
Basisstation	1
Mobilteil	1
Batterieabdeckung	1
Netzadapterstecker	1
Telefonanschlusskabel	1
AAA 1.2V 800mAh NiMH wiederaufladbare Batterien	2
Bedienungsanleitung	1

Anschluss der Basisstation

Schließen Sie die Basisstation wie in der Abbildung gezeigt an . Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur den Netzadapterstecker und das Telefonanschlusskabel, die zum Lieferumfang gehören.

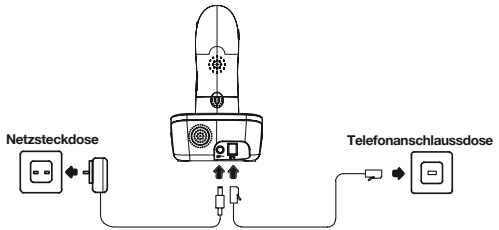

Einsetzen der Batterien

Setzen Sie die beiden mitgelieferten wiederaufladbaren AAA 1 .2V 800mAh NiMH Batterien in das Batteriefach des Mobilteils ein . Achten Sie auf die '+' und '-' Markierungen und positionieren Sie die Batterien in der richtigen Richtung. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs .

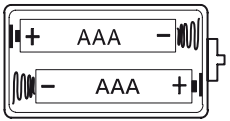

Aufladen der Batterien

Platzieren Sie das Mobilteil vor dem ersten Betrieb mindestens 15 Stunden lang zum Aufladen in der Basisstation.

Nebenstellenanlagen

Die Informationen auf Seite 17 erklären, wie Sie Ihr Telefon in einer Nebenstellenanlage installieren .

3 Ihr Telefon BigTel 100 und Basisstation

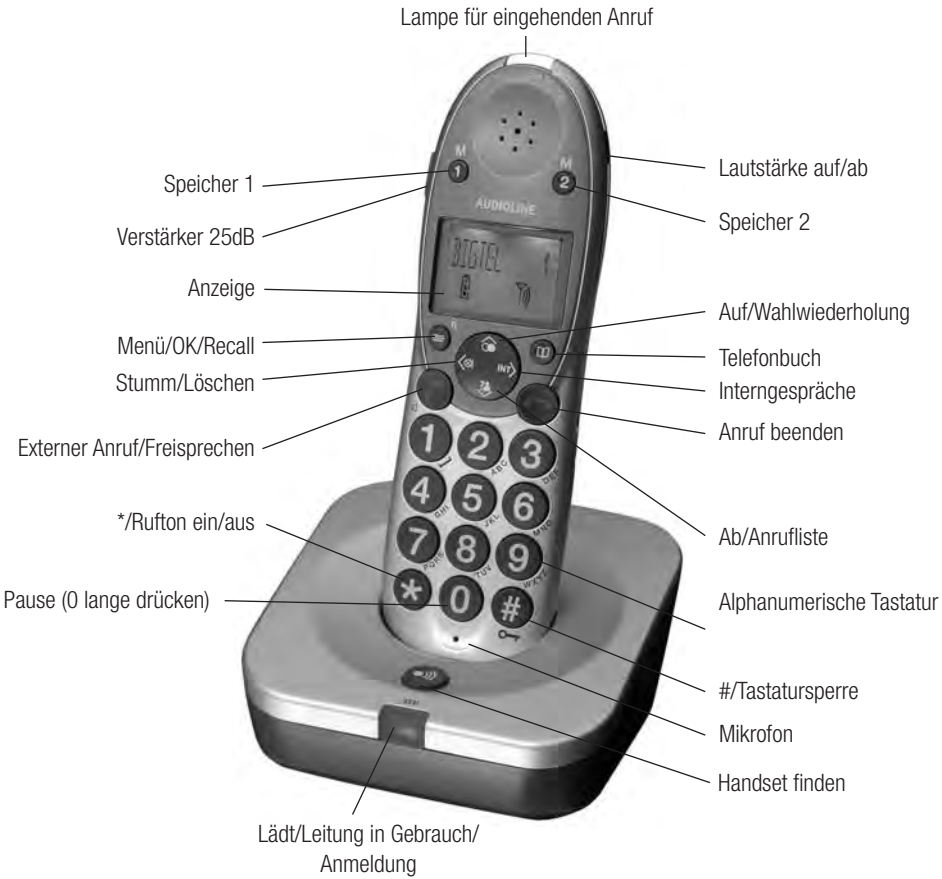

D

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

4 Bedienung des Telefons

Anzeige und Erklärung von Bedienungsabläufen.

	Ziffern oder Buchstaben eingeben
⊛	Drücken Sie die gezeigte Taste kurz
2 x ⊛	Drücken Sie die gezeigte Taste zwei Mal kurz
2 Sek ⊛	Drücken Sie die gezeigte Taste 2 Sekunden lang
Gedrückt halten ⊛	Halten Sie die gezeigte Taste gedrückt
Loslassen ⊛	Gezeigte Taste loslassen
	Mobilteil klingelt
	Basisstation klingelt
	Taste für externen Anruf
	Beenden eines Anrufs und/oder Rückkehr zum Standby
DEUTSCH oder	Text oder Symbol in der Anzeige

Symbole in der Anzeige

Symbol	Beschreibung
	Telefonbuchmodus
	Batteriezustand
	Rufton aus
	Tastatursperre ist aktiv
	Freisprechmodus
	Anruf
	Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv
	Mobilteil-Mikrofon ist stumm
	Sie haben neue Anrufe
	Zeigt an, dass sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet. Blinken zeigt an, dass sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.
	Interner Anruf
	Nachricht liegt vor

D

Bedienung des Telefons

Navigation im Menü

Alle Funktionen des Mobilteils können über das Menü erreicht werden . Informationen, wie Sie jede einzelne Funktion erreichen, finden Sie unter 'Verwendung des Menüs' auf Seite 11.

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.

(≡)	Öffnen Sie das Hauptmenü
▲ oder ▼	Wählen Sie das gewünschte Untermenü
(≡)	Öffnen Sie das Untermenü
▲ oder ▼	Wählen Sie die gewünschte Funktion
(≡)	Öffnen Sie die Funktion
▲ oder ▼	Wählen Sie die gewünschte Einstellung
	Geben Sie mit Hilfe der entsprechenden Tasten Ziffern oder Buchstaben ein
(≡)	Bestätigen Sie die Eingaben
(↩)	Abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren

Jeder Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Eingabe erfolgt .

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel

Dieses Beispiel erklärt, wie Sie sich im Telefonbuch bewegen und Einträge erstellen können . Gehen Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel gezeigt vor.

2 Sek (📖)	Öffnet Modus zum Hinzufügen eines Telefonbucheintrags
(≡)	Geben Sie den Namen ein (max . 12 Buchstaben) und bestätigen ihn
(≡)	Geben Sie die Telefonnummer ein (max . 24 Zeichen) und bestätigen sie

Speichern eines Kurzwahleintrags

2 Sek M1 oder M2	Öffnet Modus zum Hinzufügen eines Kurzwahleintrags
(≡)	Geben Sie den Namen ein (max . 12 Buchstaben) und bestätigen Sie diesen
(≡)	Geben Sie die Telefonnummer ein (max . 24 Zeichen) und bestätigen Sie diesen

D

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

5 Telefonieren

Tätigen eines Anrufs

	Geben Sie die Telefonnummer ein (max . 24 Zeichen)
	Nach einer fehlerhaften Eingabe zum Löschen der letzten Ziffer drücken
oder	Wählen Sie die Telefonnummer

Es ist auch möglich, die Taste für externe Anrufe zuerst zu drücken, um einen Wählton zu erhalten . Die eingegebenen Ziffern werden dann umgehend gewählt . Es ist bei diesem Wählverfahren nicht möglich, falsch gewählte Ziffern einzeln zu korrigieren ..

Einen Anruf beenden

oder	Den Anruf beenden

Einen Anruf annehmen

, , oder	Den Anruf annehmen

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die letzten 3 gewählten Telefonnummern (jeweils max. 25 Ziffern).

	Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste
, oder	Wählen Sie einen Eintrag und wählen Sie die Nummer

Verpasste Anrufe zurückrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 30 eingegangenen Anrufe in der Anrufliste

	Öffnen Sie die Anrufliste
oder , oder	Wählen Sie einen Eintrag und wählen Sie die Nummer

Telefonnummern aus dem Telefonbuch wählen

Im Telefonbuch müssen Telefonnummern gespeichert sein . Siehe Seite 13 . Ihr Telefon kann bis zu 50 Namens- und Nummerneinträge im Telefonbuch speichern.

	Öffnen Sie das Telefonbuch
oder , oder	Wählen Sie einen Eintrag und wählen die Nummer

Kurzwahl

Telefonnummern müssen als Kurzwahlnummern gespeichert worden sein . Siehe Seite 8 .

M1 oder M2	Drücken Sie die erforderliche Kurzwahltaste
oder	Wählen Sie die Nummer

D

Kettenwahl

Diese Eigenschaft wird für komplexere Telefonservices wie beispielsweise Telefonbanking oder CallingCard-Verfahren verwendet . Mehrere im Telefonbuch gespeicherte Nummern können nacheinander gewählt werden, nachdem eine Verbindung erstellt worden ist. Es ist auch möglich, Nummern aus dem Telefonbuch mit manuell eingegebenen Nummern zu kombinieren. Im Telefonbuch gespeicherte Nummern können nach Bedarf verkettet und übertragen werden .

(📖)	Öffnen Sie das Telefonbuch, nachdem eine Verbidnung erstellt wurde.
▲ oder ▼, (✆) oder 🔊	Wählen Sie den Telefonbucheintrag und übertragen Sie die Nummer.

Regulierung der Hörerlautstärke

Die Lautstärke Ihres BigTel 100-Telefons ist lauter als bei einem normalen Telefon. Drücken Sie auf oder ab und lassen Sie die Taste für jede Lautstärkestufe los.

🔈 ▮▮▮▮▮▮▮▮ 🔊	Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie die Einstellung mit dem Schalter an der Seite regulieren

Verstärkung der Hörerlautstärke

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie die Lautstärke jeder Lautstärkeneinstellung durch einen Druck auf die 25dB Taste erhöhen .

25dB	Drücken Sie die Taste, ein Symbol blinkt in der Anzeige

Freisprecheinrichtung

Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung, um Ihrem Anrufer über den Lautsprecher zuzuhören

2 x 🔊	Freisprechmodus einschalten
🔊	Freisprechmodus ausschalten

Lautstärke der Freisprecheinrichtung regulieren

Es stehen 5 Lautstärkepegel für die Freisprecheinrichtung zur Verfügung . Die 'Verstärker'-Eigenschaft steht im Freisprechmodus nicht zur Verfügung .

🔈 ▮▮▮▮▮▮▮▮ 🔊	Während eines Gesprächs können Sie die Einstellung mit dem Schalter an der Seite regulieren.

Sprechzeitanzeige

Die Dauer eines jeden Anrufs wird während des Gesprächs in Minuten und Sekunden angezeigt .

Stummschalten des Mikrofons im Mobilteil

Das Mikrofon des Mobilteils kann während eines Telefonats aktiviert und deaktiviert werden, wenn Sie sich im Hörer- oder Freisprechmodus befinden.

🎤, MUTED, ✆x	Schaltet das Mikrofon aus (Stumm).
🎤	Schaltet das Mikrofon ein

Rufton ein/aus

Sie können den Rufton ein- und ausschalten

2 Sek ⊛	Schaltet den Rufton aus
2 Sek ⊛	Schaltet den Rufton ein

Tastatursperre

Wenn die Tastatursperre aktiv ist, können Anrufe trotzdem in der herkömmlichen Weise angenommen werden .

2 Sek #	Sperrt die Tastatur
2 Sek #	Entsperrt die Tastatur

D

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

6. Verwendung des Menüs

Name des Mobilteils

Sie können Ihrem Handset einen Namen geben, um es zu personalisieren (max. 12 Buchstaben) .

⊜ ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'MT NAME'
⟨⊗	Löschen Sie den aktuellen Namen
, ⊜	Geben Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie ihn

Datum/Zeit

⊜ , ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'TAG/ZEIT'
, ⊜	Geben Sie das Jahr ein und bestätigen Sie
, ⊜	Geben Sie den Monat ein und bestätigen Sie
, ⊜	Geben Sie den Tag ein und bestätigen Sie
, ⊜	Geben Sie die Stunden (24-Stunden-Uhr) ein und bestätigen Sie
. ⊜	Geben Sie die Minuten ein und bestätigen Sie

Ruftonmelodie des Mobilteils

Es stehen 9 verschiedene Ruftonmelodien zur Verfügung.

⊜ , ▲ oder ▼ , ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'MT MELODIE'
MELODIE 7	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ oder ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie eine Ruftonmelodie

Ruftonlautstärke des Mobilteils

Es gibt 5 Einstellungen für die Ruftonlautstärke und 'AUS'

⊜ , ▲ **oder** ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'BS RUFLAUTST'
LAUTST 5	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ und ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie eine Ruftonlautstärke oder 'AUS'

Ruftonmelodie der Basisstation

Es stehen 9 verschiedene Ruftonmelodien zur Verfügung.

⊜ , ▲ oder ▼ , ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'BS MELODIE'
MELODIE 7	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ oder ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie eine Ruftonmelodie

Ruftonlautstärke der Basisstation

Es gibt 5 Einstellungen für die Ruftonlautstärke und 'AUS'

⊜ , ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'BS RUFLAUTST'
LAUTST 5	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ und ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie eine Ruftonlautstärke

D

Verstärker-Speicher

Wenn Sie diese Eigenschaft auf 'EIN' einstellen und die Taste verwenden, wird Ihr Mobilteil Ihre letzte Verstärkereinstellung speichern und bei jedem Anruf verwenden

⊜ , ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'IMMER LAUT'
AUS	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ oder ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie 'EIN' oder 'AUS

Direktannahme

Wenn diese Funktion auf 'EIN' gestellt ist, nehmen Sie das Gespräch automatisch an, sobald Sie Ihr Mobilteil aus der Basis nehmen . Dies ist die Werkseinstellung.

⊜ , ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü und wählen Sie 'DIREKTANNAHM'
EIN	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ oder ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie 'EIN' oder 'AUS

Sprache

Es stehen 5 Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

⊜ ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü und wählen Sie 'SPRACHE'
DEUTSCH	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ oder ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie eine Sprache

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

7. Telefonbuch

Im Telefonbuch können fünfzig Namen und Telefonnummern mit maximal 12 Buchstaben und 24 Ziffern für jeden Eintrag gespeichert werden .

* Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag die Vorwahl mit ein .
* Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch verwaltet . Um schnell zu einem Telefonbucheintrag zu gelangen, geben Sie den Anfangsbuchstaben des entsprechenden Eintrags ein .

Eingabe eines Namens

Die Zifferntasten sind auch mit Buchstaben zur Eingabe der entsprechenden Buchstaben beschriftet . Das mehrmalige Drücken der entsprechenden Taste ermöglicht die Eingabe von Großbuchstaben und Ziffern.

①	Leerstelle
⌫	Löschen

☞ Um denselben Buchstaben zwei Mal einzugeben, drücken Sie die Taste zur Eingabe des Buchstabens . Warten Sie, bis der Cursor eine Stelle vorrückt . Geben Sie den Buchstaben erneut ein .

Telefonbucheinträge erstellen

2 Sek Ⓜ , 🕮	Öffnet Modus zum Hinzufügen eines Telefonbucheintrags
⋮⋮ ⊜	Geben Sie den Namen ein (max . 12 Buchstaben) und bestätigen ihn
⋮⋮ ⊜	Geben Sie die Telefonnummer ein (max . 24 Zeichen) und bestätigen sie

Bearbeitung von Telefonbucheinträgen

Ⓜ , 🕮	Öffnen Sie das Telefonbuch
▲ oder ▼	Wählen Sie einen Telefonbucheintrag
2 Sek Ⓜ	Aktivieren Sie den Bearbeitungsvorgang
⋮⋮ ⊜	Bearbeiten Sie den Namen (max . 12 Buchstaben) und bestätigen Sie ihn
⋮⋮ ⊜	Bearbeiten Sie die Telefonnummer (max . 24 Zeichen) und bestätigen Sie diese

Löschen von Telefonbucheinträgen

Ⓜ , 🕮	Öffnen Sie das Telefonbuch
▲ oder ▼	Wählen Sie einen Telefonbucheintrag
⌫ , LOESCHEN?	Aktivieren Sie den Löschvorgang
⊜ oder ⌒	Löschung bestätigen oder abbrechen

D

8. Anrufliste

In der Anrufliste Ihres Telefons wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt (CLIP [1]), sofern dieser Service von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet ist.

Die Nummer des Anrufers (oder der Name, wenn im Telefonbuch gespeichert) erscheint im Display, wenn das Telefon klingelt. Wenn der Anrufer seine Nummer vorenthält, erscheint eine entsprechende Mitteilung in der Anzeige. Die Telefonnummer wird nicht angezeigt und wird nicht in der Anrufliste gespeichert.

Es können bis zu 30 eingehende Anrufe mit maximal 12 Buchstaben für den Namen und 23 Ziffern für die Nummer in der Anrufliste gespeichert werden. Die blinkenden zeigen an, dass sich neue Anrufe in der Anrufliste befinden.

Anzeige von Einträgen in der Anrufliste

	Öffnet die Anrufliste beim neuesten Eintrag
▲ oder ▼	Wählen Sie einen Eintrag
1x - 2x	Zur Anzeige weiterer Informationen.

Sonstige Mitteilungen, die Sie in der Anzeige sehen könnten:

VORENTHALTEN PRIVAT	Der Anrufer hat seine Nummer vorenthalten oder die Information ist nicht verfügbar
INTERNATIONA	Der Anrufer ruft Sie aus dem Ausland an oder verwendet einen Internet-Telefonservice.
MÜNZTELEFON	Der Anrufer ruft Sie von einem öffentlichen Münzfernsprecher an
VERMITTLER	Anruf eines Netzwerkvermittlers

Speicherung von Einträgen aus der Anrufliste im Telefonbuch

Eine in der Anrufliste gespeicherte Telefonnummer kann direkt im Telefonbuch gespeichert werden

	Öffnet die Anrufliste beim neuesten Eintrag
▲ oder ▼	Wählen Sie einen Eintrag
	Öffnen Sie das Telefonbuch
,	Geben Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie ihn
,	Bearbeiten Sie die Nummer und bestätigen Sie diese

Löschung von Einträgen in der Anrufliste
Löschung eines einzelnen Eintrags in der Anrufliste

	Öffnet die Anrufliste beim neuesten Eintrag
▲ oder ▼	Wählen Sie einen Eintrag
, LOESCHEN?	Aktivieren Sie den Löschvorgang
oder	Bestätigen oder abbrechen

Löschung aller Einträge in der Anrufliste

	Öffnet die Anrufliste beim neuesten Eintrag
2 Sek , ALLE LOESCH?	Aktivieren Sie den Löschvorgang
oder	Bestätigen oder abbrechen

[1] **CLIP: C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

9. Verwendung zusätzlicher Mobilteile

Tätigen interner Anrufe

Es müssen zwei oder mehr Mobilteile (MT1, MT2) an der Basisstation angemeldet sein, um interne kostenlose Gespräche führen zu können .

MT1: INT, , zt: 2	Wählen Sie die interne Rufnummer des gewünschten Mobilteils
MT2: ✆	Nehmen Sie den internen Anruf am anderen Mobilteil an
MT1/MT2: ⌒	Den internen Anruf beenden

Interne Weiterleitung von externen Anrufen

✆ MT1: INT, , zt: 2	Wählen Sie während eines externen Anrufs die Nummer des gewünschten Mobilteils
MT2: ✆	Nehmen Sie den internen Anruf am anderen Mobilteil an
MT1: ⌒	Externer Anruf wird an das andere Mobilteil übertragen

☞ Falls das angerufene Mobilteil nicht antwortet, können Sie den Anruf durch Drücken der INT Taste zurücknehmen .

Konferenzgespräche

Sie können ein Konferenzgespräch zwischen maximal 1 externen und 2 internen Anrufern abhalten .

✆ MT1: INT, , zt 2	Wählen Sie während eines externen Anrufs die Nummer des gewünschten Mobilteils
MT2: ✆	Nehmen Sie den internen Anruf am anderen Mobilteil an
MT1: 2 Sek INT	Aktiviert Konferenzgespräch
MT1/MT2: INT	Stellt externen Anruf auf Halten
MT1/MT2: ⌒	Beendet Konferenzgespräch

Mobilteil-Anmeldung

Sie brauchen nur ein Mobilteil anzumelden, das von der Basis abgemeldet wurde oder falls Sie ein neues Mobilteil gekauft haben .

☞ Neue Mobilteile müssen vollständig aufgeladen worden sein, bevor Sie den Versuch unternehmen können, sie anzumelden .

An der Basisstation

10 Sek •)) ,	Anmeldemodus aktivieren

Am Handset

⊜, ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'ANMELDEN'
	Geben Sie die Basis-Nummer ein (1,2,3 oder 4)
, 0 0 0 0, ⊜	Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn

D

Verwendung zusätzlicher Mobilteile

Mobilteil-Abmeldung

⊜, ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'MT ABMELDEN'
, ⓪ ⓪ ⓪ ⓪, ⊜	Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn
MT ABMELDEN?, , ⊜	Geben Sie die Mobilteil-Nummer ein und bestätigen Sie sie

D

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

10. Nebenstellenanlagen

R-Taste in Nebenstellenanlagen

Wenn das Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist, können Funktionen wie Gesprächsvermittlung und automatischer Rückruf mit Hilfe der R-Taste verwendet werden. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage nach, um festzustellen, welche Recall (Flash-)-Zeit eingestellt werden muss, um diese Funktionen nutzen zu können. Der Händler, bei dem Sie die Anlage gekauft haben, kann Ihnen Informationen dazu geben, ob das Telefon ordentlich mit der Anlage zusammenarbeiten wird .

Einstellung der Flash-Zeit

Es stehen zwei Flash-Zeiten zur Verfügung. Kurze 100ms und lange 300ms ..

⊜ , ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'RUECKRUF'
KURZ	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ oder ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie 'KURZ' oder 'LANG'

Wählpause

Im Fall von Nebenstellenanlagen ist es notwendig, einen Zugangscode einzugeben, um eine Amtsleitung mit dem entsprechenden Freizeichen zu bekommen. Bei der Verwendung einiger älterer Nebenstellenanlagen kann es einen Moment dauern, bis der Wählton zur Verfügung steht . Insbesondere im Fall solcher Nebenstellenanlagen ist es möglich, eine Wählpause nach der Nummer für die Amtsleitung einzusetzen, so dass die Nummer in einem kontinuierlichen Vorgang gewählt werden kann, ohne auf das Freizeichen warten zu müssen.

2 Sek ⓪	Einsetzen einer Wählpause . In der Anzeige wird 'P' angezeigt

☞ Die Pause kann auch mit der Telefonnummer im Telefonbuch eingegeben werden .

R-Taste und ergänzende Services

Ihr Telefon unterstützt die von Ihrem Telefonnetzbetreiber angebotenen ergänzenden Services, wie Anrufvermittlung, Warten und Konferenzgespräche. Die ergänzenden Services können in Verbindung mit der R-Taste verwendet werden . Wenden Sie sich in Bezug auf die Aktivierung der ergänzenden Services und Informationen dazu, welche Flash-Zeit verwendet werden muss, bitte an Ihren Telefonnetzbetreiber.

Wählmodus

Es stehen zwei Wählmodi zur Verfügung: Ton und Impuls . Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Ihnen der Verkäufer Ihrer Nebenstellenanlage dazu geraten hat .

⊜, ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'WÄHLVERF'
TON	Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt
▲ oder ▼, ⊜	Wählen und bestätigen Sie 'TON' oder 'IMPULS'

Zurücksetzen der Standardeinstellungen

Sie können die originalen Standardeinstellungen Ihres Mobilteils zurücksetzen . Das Telefonbuch, Anruf- und Wahlwiederholungslisten werden nicht gelöscht, wenn Sie das Handset zurücksetzen .

⊜, ▲ oder ▼, ⊜	Öffnen Sie das Menü, wählen Sie 'RESET'
, ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⊜	Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen ihn

D

11. Wenn Probleme auftreten

Service-Hotline

Sollten mit dem Telefon Probleme auftauchen, halten Sie sich bitte zunächst an die folgenden Informationen. Im Fall technischer Probleme können Sie auch unsere Hotline anrufen: Tel 0180 5 00 1388 (Kosten via Telekom zum Zeitpunkt der Drucklegung: 14 ct/Min.). Im Fall von Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre

Problem	Lösung
Keine Anrufe möglich	Die Telefonleitung ist nicht ordentlich angeschlossen oder ist defekt. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Prüfen Sie die Telefonleitung/ Anschlussdose mit Hilfe eines anderen Telefons. Der Netzadapter ist nicht eingesteckt/ eingeschaltet oder es liegt ein kompletter Stromausfall vor. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite der Basisstation aufhalten (bei idealen Bedingungen 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden)
Wahl nach draußen nicht möglich	Ist die Tastatursperre aktiv? Halten Sie die Taste (#) gedrückt, um die Tastatur zu entsperren.
Verbindung ist gestört oder getrennt	Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite der Basisstation aufhalten (bei idealen Bedingungen 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden) Die Basisstation befindet sich an einem ungeeigneten Ort
Das Mobilteil schaltet sich selbst aus	Platzieren Sie das Mobilteil für 15 Stunden zum Aufladen in der Basisstation. Ersetzen Sie die wiederaufladbaren Batterien.
Das System reagiert nicht mehr oder befindet sich in einem undefinierbaren Zustand	Setzen Sie alle Funktionen in ihre Standardeinstellung zurück. Siehe Seite 17.
Die Anzeige der Nummer des Anrufers (CLIP) funktioniert nicht	Prüfen Sie, dass Ihnen dieser Service auf Ihrer Leitung zur Verfügung steht. Bitte rufen Sie Ihren Netzwerkbetreiber an. Der Anrufer hat seine Telefonnummer vorenthalten
Das Handset klingelt nicht	Prüfen Sie, dass die Klingel nicht ausgeschaltet ist. Siehe Seiten 10 & 11.
Brummendes Geräusch im Radio, Fernseher oder Computer	Wir empfehlen, dass Sie zu elektrischen Geräten und Handys einen Abstand von 1 Meter einhalten.

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

12. Wartung / Garantie

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem weichen, flusenfreien Lappen
- Niemals Reinigungsmittel oder Lösungen verwenden

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden gemäß neuester Produktionsmethoden hergestellt und geprüft . Die Nutzung sorgfältig ausgewählten Materials und hochentwickelter Technologien gewähren eine störungsfreie Funktion und eine lange Betriebsdauer . Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn ein Fehler des Telefonnetzwerkbetreibers oder jeglichen zwischengeschalteten Nebenstellen-Erweiterungssystems die Ursache für die Fehlfunktion des Geräts darstellt . Die Garantiebedingungen sind nicht auf wiederaufladbare Batterien oder in den Produkten verwendete Akkusätze anwendbar . Der Garantiezeitraum beträgt 24 Monate ab Kaufdatum .

Alle Unzulänglichkeiten, die aus Material- oder Produktionsfehlern resultieren und während der Garantiezeit entstehen, werden kostenlos beseitigt. Das Anspruchsrecht gemäß der Garantiebedingungen wird nach Intervention des Käufers oder dritter Parteien annulliert . Schäden, die das Ergebnis unsachgemäßer Handhabung oder Betriebs, inkorrekter Platzierung oder Lagerung, unsachgemäßen Anschlusses oder Installation, höherer Gewalt oder anderer externer Einflüsse sind, sind durch die Garantiebedingungen nicht abgedeckt . Im Beschwerdefall behalten wir uns das Recht vor, defekte Teile zu reparieren oder zu ersetzen oder ein Ersatzgerät zu liefern . Ersatzteile oder -geräte gehen in unser Eigentum über. Erstattungsrechte sind im Fall der Beschädigung ausgeschlossen, wenn keine Beweise der Absicht oder groben Fahrlässigkeit seitens des Herstellers vorliegen.

Wenn Ihr Gerät im Verlauf des Garantiezeitraums Anzeichen eines Defekts aufweist, bringen Sie es bitte zusammen mit dem Kaufbeleg zu Ihrem Händler zurück, bei dem Sie das AUDIOLINE-Gerät gekauft haben . Alle Rechte auf Ansprüche gemäß der Garantiebedingungen in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung müssen ausschließlich gegenüber Ihrem Händler geltend gemacht werden . Zwei Jahre nach dem Kauf und der Übertragung unserer Produkte können Ansprüche gemäß der Garantiebedingungen nicht mehr geltend gemacht werden .

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der folgenden EU-Richtlinie aufgestellten Anforderungen:

1999/5 EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das CE-Symbol auf dem Gerät bestätigt . Um die vollständige Konformitätserklärung anzusehen, wenden Sie sich bitte an den auf unserer Website www .audioline.de kostenlos verfügbaren Download .

CE

13. Stichwortverzeichnis

A

Anruf annehmen, 9
Anruf beenden, 9
Anrufliste, 14
Anschluss der Basisstation, 5
Anzeige von Einträgen in der Anrufliste, 14
Aufladen der Batterien, 5

B

Bearbeitung von Telefonbucheinträgen, 13
Bedienung des Telefons, 7

D

Datum/Zeit, 11
Direktannahme, 12

E

Eingabe eines Namens, 13
Einsetzen der Batterien, 5
Einstellung der Recall-zeit, 17

F

Freisprecheinrichtung, 10

G

Garantie, 19

H

Handset-Abmeldung, 16
Handset-Anmeldung, 15

I

Ihr Telefon BigTel 100 und Basisstation , 6
Inbetriebnahme, 5
Interne Weiterleitung von externen Anrufen, 15

K

Kettenwahl, 10
Klingellautstärke der Basisstation, 11
Klingellautstärke des Handsets, 11
Klingeltonmelodie der Basisstation, 11
Klingeltonmelodie des Handsets, 11
Konferenzgespräche, 15
Konformitätserklärung, 19
Kurzwahl, 9

L

Lautstärke der Freisprecheinrichtung regulieren, 10
Löschen von Telefonbucheinträgen, 13
Löschung aller Einträge in der Anrufliste, 14
Löschung eines einzelnen Eintrags in der Anrufliste, 14
Löschung von Einträgen in der Anrufliste,14

N

Name des Handsets, 11
Navigation im Menü, 8
Nebenstellenanlagen, 17

P

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung, 5

R

Regulierung der Hörerlautstärke, 10
R-Taste in Nebenstellenanlagen, 17
R-Taste und ergänzende Services, 17
Rufton ein/aus, 10

S

Sicherheitsinformationen, 4
Speichern eines Kurzwahleintrags, 8
Speicherung von Einträgen aus der Anrufliste im Telefonbuch, 14
Sprache, 12
Sprechzeitanzeige, 10
Stummschalten des Mikrofons im Handset, 10
Symbole in der Anzeige, 7

T

Tätigen eines Anrufs, 9
Tätigen interner Anrufe, 15
Tastatursperre, 10
Telefonbuch, 13
Telefonbucheinträge erstellen, 13
Telefonieren, 9
Telefonnummern aus dem Telefonbuch wählen, 9

V

Verpasste Anrufe zurückrufen, 9
Verstärker-Speicher, 12

Verstärkung der Hörerlautstärke, 10
Verwendung des Menüs, 11

W

Wählmodus, 17
Wählpause, 17
Wahlwiederholung, 9
Wartung, 19
Wenn Probleme auftreten, 18

Z

Zurückstellung der Standardeinstellungen, 17

Service–Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388, Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk

Contents

1 Safety Information 22
2 Starting Up 23
3 Your BigTel 100 Telephone and Base 24
4 Operating the Telephone 25
5 Telephoning 27
6 Using the Menu 29
7 Phone Book 31
8 Calls List 32
9 Using Additional Handsets 33
10 Private Branch Exchanges 35
11 If Problems Occur 36
12 Maintenance/Guarantee 37
13 Index 38

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Power supply

Caution: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Power failure

This telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Alternative arrangements should be made for access to emergency services.

Rechargeable batteries

Do not throw the batteries into a fire or immerse them in water.

Hearing aid compatibility

The telephone is compatible with most popular hearing aids on the market. However, due to the wide range of hearing aids available, there is no guarantee that the telephone will function 'problem free' with every model

Caution: This telephone is capable of producing very high volume levels when the '**Boost**' is switched on and the volume control is set to maximum. Extreme caution should be taken if the handset is to be shared between users with normal hearing and those with hearing impairment.

Medical equipment

DO NOT use your telephone near emergency/intensive care medical equipment; if you have a pacemaker fitted or during an electrical storm.

Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations. The adjacent symbol on the telephone indicates that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separately from domestic waste.

Electrical and electronic devices must be disposed of at suitable collection points provided by the public waste authorities.

Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

2 Starting Up

Safety note

Caution: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before preparing the telephone for use.

Check the contents of the package

The package contains:

Content	BigTel 100
Base unit	1
Cordless handset	1
Battery cover	1
Power adapter plug	1
Telephone connection cable	1
AAA 1.2V 800mAh NiMH rechargeable batteries	2
Operating manual	1

Connecting the base unit

Connect the base station as illustrated in the diagram.
For reasons of safety, only use the power adaptor plug and telephone connection cable supplied.

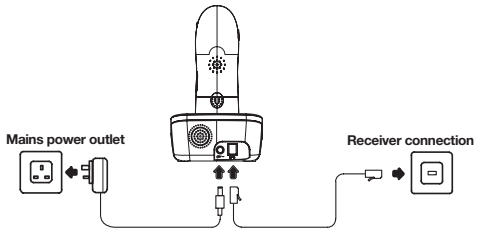

Inserting the batteries

Insert the 2 x AAA 1.2V 800mAh NiMH rechargeable batteries supplied, into the handset battery compartment. Take care to note the '+' and '-' markings and position the batteries the correct way around. Close the battery compartment cover.

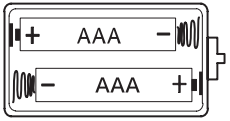

Charging the batteries

Place the handset in the base to charge for a minimum of 15 hours before first use.

Private branch exchanges

The information on Page 35 explains how to install your telephone on a private branch exchange.

3 Your BigTel 100 telephone and base

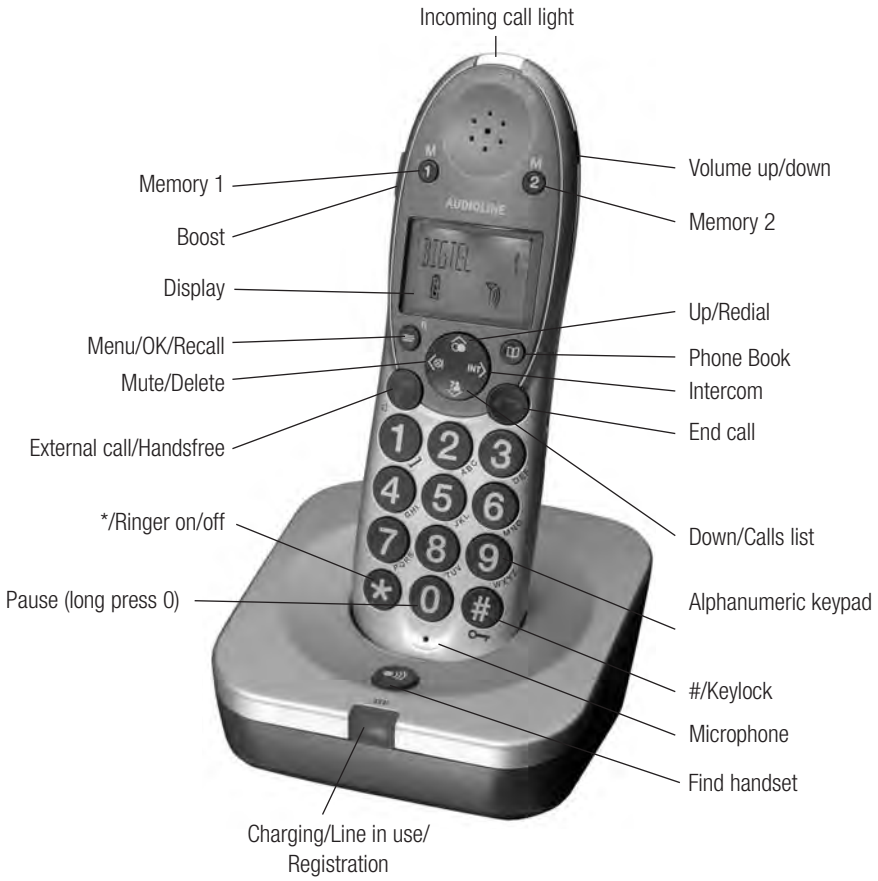

4 Operating the Telephone

Display and explanation of operation sequences.

	Enter digits or letters
⊛	Press the button shown, briefly
2 x ⊛	Press the button shown, twice briefly
2 sec ⊛	Press the button shown for 2 seconds
Press and hold ⊛	Press and hold the button shown
Release ⊛	Release button shown
	Handset rings
	Base station rings
	External call button
	End a call and/or return to standby
VOLUME 1 or	Text or icon in the display

Icons in the display

Icon	Description
	Phone Book mode
	Battery status
	Ringer off
	Keylock is on
	Handsfree mode
	Call in progress
	Boost receiver volume is on
	Handset microphone is muted
	You have new calls
	When steady indicates that the handset is in range of the base. When flashing indicates that the handset is out of range of the base.
	Internal call in progress
	Message waiting **Note:** This feature is not compatible with the UK 1571 service

Operating the Telephone

Navigating in the menu

All the handset functions can be accessed via the menu.
Please refer to 'Using the menu' on page 29 for information on how to access each function.

☞ All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode.

⊜	Open the main menu
▲ or ▼	Select the submenu required
⊜	Open the submenu
▲ or ▼	Select the function required
⊜	Open the function
▲ or ▼	Select the setting required
⁞⁞	Enter digits or letters using the relevant keys
⊜	Confirm the entries
⌒	Cancel and return to standby mode

☞ Every process is automatically cancelled if there is no input within 20 seconds. The handset will return to standby mode.

Creating phone book entries - example

This example explains how to navigate and create entries in the phone book. Proceed as in this example for all the settings.

2 sec 🕮	Opens add phone book entry mode
⁞⁞ ⊜	Enter the name (max. 12 letters) and confirm it
⁞⁞ ⊜	Enter the phone number (max. 24 digits) and confirm it

Storing a quick dial entry

2 sec **M1 or M2**	Opens add quick dial entry mode
⁞⁞ ⊜	Enter the name (max. 12 letters) and confirm it
⁞⁞ ⊜	Enter the phone number (max. 24 digits) and confirm it

5 Telephoning

Making a call

	Enter the phone number (max. 24 digits)
	Following incorrect input, press to delete the last digit
or	Dial the phone number

☞ It is also possible to press the external call button first to obtain dialling tone. The digits entered will then be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

End a call

or	End the call

Take a call

, , or	Take the call

Redial

Your telephone stores the last 3 telephone numbers dialled (max. 25 digits each).

	Open the redial list
, **or**	Select an entry and dial the number

Calling back missed calls

Your telephone stores the last 30 incoming calls in the calls list.

	Open the calls list
or , **or**	Select an entry and dial the number

Dialling phone numbers from the phone book

There must be phone numbers stored in the phone book.
See page 31. Your telephone can store up to 50 name and number entries in the phone book.

	Open the phone book
or , **or**	Select an entry and dial the number

Quick dial

Phone numbers must have been stored as quick dial numbers.
See page 26.

M1 or M2	Press the required quick dial button
or	Dial the number

GB

Telephoning

Chain dialling

This feature is used for more complex telephone services, eg for telephone banking or calling card procedures. Several numbers stored in the phone book can be dialled successively when a connection has already been made. It is also possible to combine numbers from the phone book with numbers entered manually. Numbers stored in the phone book can be chained and transmitted as required.

(📖)	Open the phone book when a connection has been made
▲ or ▼, (✆) or 🔊	Select the phone book entry and transmit the number

Adjusting the receiver volume

The receiver volume of your BigTel 100 telephone is louder than with a standard telephone. Push up or down and release for each volume step.

🔈 ▮▮▮▮▮▮▮▮ 🔊	When in a call, adjust the setting with the side switch

Boosting the receiver volume

When in a call, you can increase the loudness of each volume setting if you press the 25dB button.

25dB	Press the button, an icon flashes in the display

Handsfree

Use Handsfree to listen to your caller via the loudspeaker

2 x 🔊	Switch on handsfree mode
🔊	Deactivate handsfree mode

Adjusting the Handsfree volume

There are 5 handsfree volume levels available. The 'Boost' feature is not available in handsfree mode.

🔈 ▮▮▮▮▮▮▮▮ 🔊	When in a call, adjust the setting with the side switch.

Talk time display

The duration of each call is displayed in minutes and seconds during the call.

Muting the microphone in the handset

The microphone in the handset can be activated and deactivated during a telephone conversation when you are in handset or handsfree mode.

🎤, **MUTED,** 📞×	Switch the microphone off (Mute).
🎤	Switch the microphone on

Ringer on/off

You can turn the bell of the ringer on and off.

2 sec (*)	Switches the bell ringer off
2 sec (*)	Switches the bell ringer on

Keylock

Calls can still be answered in the normal way when the keylock is on.

2 sec (#)	Locks the keypad
2 sec (#)	Unlocks the keypad

GB

6. Using the menu

Handset name

You can personalise your handset by naming it (max. 12 letters)

⊜ ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'HS NAME'
⌫	Delete the current name
, ⊜	Enter new name and confirm it

Date/Time

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'DATE/TIME'
, ⊜	Enter the year and confirm
, ⊜	Enter the month and confirm
, ⊜	Enter the day and confirm
, ⊜	Enter the hours (24 hour clock) and confirm
. ⊜	Enter the minutes and confirm

Handset Ringing melody

There are 9 different ringing melodies available.

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'HS MELODY'
MELODY 7	The current setting is shown
▲ or ▼, ⊜	Select and confirm a ringing melody

Handset Ringing volume

There are 5 ringing volume settings available and 'OFF'

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'HS RING VOL'
VOLUME 5	The current setting is shown
▲ and ▼, ⊜	Select and confirm a ringing tone volume or 'OFF'

Base Ringing melody

There are 9 different ringing melodies available.

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'BS MELODY'
MELODY 7	The current setting is shown
▲ or ▼, ⊜	Select and confirm a ringing melody

Base Ringing volume

There are 5 ringing volume settings available and 'OFF'

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'BS RING VOL'
VOLUME 5	The current setting is shown
▲ and ▼, ⊜	Select and confirm a ringing tone volume

Boost Mem

With this feature set to 'ON' , if you use the BOOST button, your handset will remember and use your last Boost setting for each call.

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'BOOST MEM'
OFF	The current setting is shown
▲ or ▼, ⊜	Select and confirm 'ON' or 'OFF'

Using the Menu

Auto talk

With this feature set to 'ON', your handset will automatically answer the call when you pick up the handset from the base. This is the default setting.

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'AUTO TALK'
ON	The current setting is shown
▲ or ▼, ⊜	Select and confirm 'ON' or 'OFF'

Language

There are 5 languages available, English, German, French, Spanish and Italian.

⊜ ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'LANGUAGE'
ENGLISH	The current setting is shown
▲ or ▼, ⊜	Select and confirm a language

7. Phone Book

Fifty names and phone numbers can be stored in the phone book with a maximum of 12 letters and 24 digits for each entry.

* Always enter the area dialling code with each phone book entry.
* The phone book entries are managed alphabetically. To go quickly to a phone book entry, enter the first letter of the corresponding entry.

Entering a name

The digit keys are also labelled with letters for the entry of the respective letters. Pressing the respective key the necessary number of times enables capital letters and digits to be entered.

①	Space
⌫	Delete

To enter the same letter twice, press the button to enter the letter. Wait until the cursor moves forward one place. Enter the letter again.

Creating phone book entries

2 sec Ⓜ, 🕮	Opens add phone book entry mode
⋮⋮ ⊜	Enter the name (max. 12 letters) and confirm it
⋮⋮ ⊜	Enter the phone number (max. 24 digits) and confirm it

Editing phone book entries

Ⓜ, 🕮	Open the phone book
▲ or ▼	Select a phone book entry
2 sec Ⓜ	Activate the editing process
⋮⋮ ⊜	Edit the name (max. 12 letters) and confirm it
⋮⋮ ⊜	Edit the phone number (max. 24 digits) and confirm it

Deleting phone book entries

Ⓜ, 🕮	Open the phone book
▲ or ▼	Select a phone book entry
⌫, DELETE?	Activate the deletion process
⊜ or ⊖	Confirm the deletion or Cancel

GB

8. Calls List

The Calls List on your telephone works together with the Caller number display (CLIP[1]) service supplied by your telephony network provider. Please contact your telephony network provider to arrange for subscription to this service.

The number of the caller (or name if stored in the Phone Book) appears in the display when the phone rings. If the caller has withheld their phone number, a corresponding message appears in the display. The phone number is not displayed and will not be stored in the calls list.

A total of 30 incoming calls, with a maximum of 12 letters for the name and 23 digits for the number can be stored in the calls list. The flashing indicates new calls in the calls list.

Displaying calls list entries

	Opens the calls list at most recent entry
▲ or ▼	Select an entry
1x to 2x	To display further information.

Other messages you may see in the display are:

WITHHELD PRIVATE	The caller has withheld their number or the information is not available
INTERNATIONA	The caller is dialling you whilst abroad or may be using an internet telephony service.
PAYPHONE	The caller has dialled you from a public payphone
OPERATOR	Call from a network operator

Storing calls list entries in the phone book

A phone number stored in the calls list can be stored directly to the phone book

	Opens the calls list at most recent entry
▲ or ▼	Select an entry
	Open the phone book
,	Enter the name and confirm it
,	Edit the number and confirm it

Deleting calls list entries

Deleting a single calls list entry

	Opens the calls list at most recent entry
▲ or ▼	Select an entry
, DELETE?	Activate the deletion process
or	Confirm or Cancel

Deleting all calls list entries

	Opens the calls list at most recent entry
2 sec , DELETE ALL?	Activate the deletion process
or	Confirm or Cancel

[1] **CLIP: C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation

Service–Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388, cost via German landline at time of going to print: 14 ct/min., different costs possible via mobile telephone systems

9. Using additional handsets

Making internal calls

There must be two or more handsets (HS1, HS2) registered to a base station in order to make internal calls free of charge.

HS1: INT, **, eg 2**	Dial the internal call number of the required handset
HS2: ✆	Accept the internal call on the other handset
HS1/HS2: ⌒	End the internal call

Transferring external calls internally

✆ HS1: INT, **, eg 2**	During an external call, dial the number of the required handset
HS2: ✆	Accept the internal call on the other handset
HS1: ⌒	External call is transferred to the other handset

☞ If the called handset does not answer, you can take the call back by pressing the INTERCOM button.

Conference calls

You can hold a conference call between 1 external and 2 internal callers.

✆ HS1: INT, **, eg 2**	During an external call, dial the number of the required handset
HS2: ✆	Accept the internal call on the other handset
HS1: 2 sec INT	Activates conference call
HS1/HS2: INT	Put external call on hold
HS1/HS2: ⌒	End conference call

Handset registration

You only need to register a handset that has become deregistered from the base or if you have purchased a new handset.

☞ New handsets must be fully charged before you attempt to register them.

At the base

10 sec •))) ,	Activate registration mode

At the handset

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the menu, select 'REGISTER'
	Enter the base number (1,2,3 or 4)
, 0 0 0 0, ⊜	Enter the PIN code and confirm

GB

Using Additional Handsets

Handset deregistration

ⓜ, ▲ or ▼, ⓜ	Open the menu, select ‘REMOVE HS’
, ⓪ ⓪ ⓪ ⓪, ⓜ	Enter the PIN code and confirm
REMOVE HS?, , ⓜ	Enter the handset number and confirm

Service–Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388, cost via German landline at time of going to print: 14 ct/min., different costs possible via mobile telephone systems

10. Private Branch Exchanges

R button on private branch exchanges

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button. Please refer to the operating manual supplied with your private branch exchange to determine which recall (Flash) time must be set in order to use these functions. The dealer where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

Setting the Recall time

Two recall timings are available. Short 100ms and Long 300ms.

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'RECALL'
SHORT	The current setting is shown
▲ or ▼, ⊜	Select and confirm 'SHORT' or 'LONG'

Dialling pause

In the case of private branch exchanges, it is necessary to enter an access code to get an outside line with its corresponding dialling tone. When using some older private branch exchanges, it takes a little time before the dialling tone becomes available. Particularly in the case of such private branch exchanges, it is possible to insert a dialling pause after the number for the outside line so that the number can be dialled in a continuous process without having to wait for the dialling tone.

2 sec ⓪	Insert a dialling pause. 'P' is shown in the display.

☞ The pause can also be entered with the phone number in the phone book.

R button and Supplementary services

Your telephone supports the supplementary services offered by your telephone network provider, such as call brokering, call waiting and conference calls. The supplementary services can be used in conjunction with the R button. Please contact your telephone network provider with regard to enabling the supplementary services and which recall time must be used.

Dial mode

Two dialling modes are available, Tone and Pulse. Only change this setting if you are advised to do so by your private branch exchange dealer.

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'DIAL MODE'
TONE	The current setting is shown
▲ or ▼, ⊜	Select and confirm 'TONE' or 'PULSE'

Reset to default settings

You can reset your handset to its original default settings. The phone book, calls and redial lists are not deleted when you reset the handset.

⊜, ▲ or ▼, ⊜	Open the Menu, select 'RESET'
⁂ , ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ , ⊜	Enter the PIN code and confirm

GB

11. If Problems Occur

Service Hotline

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can also contact our hotline service, tel. 0180 5 00 1388 (cost via Telekom at time of going to print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of the guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Problem	Solution
No telephone calls possible	The telephone line is not connected properly or is defective. Only use the telephone connection cable supplied. Test the telephone line/socket by using another telephone The power adaptor is not plugged in/switched on or there is a complete power failure. Ensure that you are in range of the base (300m outdoors and 50m indoors in ideal conditions)
Unable to dial out	Is the keylock on? Press and hold the (#) key to unlock the keypad.
Connection is disturbed or cut off	Ensure that you are in range of the base (300m outdoors and 50m indoors in ideal conditions) The base station is in an unsuitable location
The handset switches itself off	Place the handset in the base station to charge for 15 hours. Replace the rechargeable batteries.
The system no longer responds or is in an undefined state	Reset all the functions to their default settings. See page 35
The caller number display (CLIP) does not function	Check that you have this service on your telephone line. Please call your network provider. The caller has withheld their telephone number
The handset does not ring	Check that the ringer is not set to off. See pages 28 & 29.
Buzzing noise on radio, TV or computer	We recommend that you leave a distance of 1 metre from electrical equipment and mobile phones.

Service–Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388, cost via German landline at time of going to print: 14 ct/min., different costs possible via mobile telephone systems

12. Maintenance/Guarantee

Maintenance

- Clean the product surfaces with a soft, fluff-free cloth
- Never use cleaning agents or solvents

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of the guarantee do not apply where the cause of the equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the rechargeable batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material of production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts of provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property.

Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence or intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of the guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:
1999/5 EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.
To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our website www.audioline.de.

CE

GB

13. Index

A

Adjusting the handsfree volume, 28
Adjusting the receiver volume, 28
Adjusting the volume switch, 28
Auto talk, 30

B

Base ringing melody, 29
Base ringing volume, 29
Boost mem, 29
Boosting the receiver volume, 28

C

Calling back missed calls, 27
Calls list, 32
Chain dialling, 28
Charging the batteries, 23
Check the contents of the package, 23
Conference calls, 33
Connecting the base unit, 23
Creating phone book entries, 31

D

Date/time, 29
Declaration of Conformity, 37
Deleting calls list entries, 32
Deleting all calls list entries, 32
Deleting a single calls list entry, 32
Deleting phone book entries, 31
Dialling phone numbers from the phone book, 27
Dialling pause, 35
Dial mode, 35
Displaying calls list entries, 32

E

Editing phone book entries, 31
End a call, 27
Entering a name, 31

G

Guarantee, 37

H

Handset deregistration, 34
Handset name, 29
Handset registration, 33
Handset ringing melody, 29
Handset ringing volume, 29
Handsfree, 28

I

Icons in the display, 25
If problems occur, 36
Inserting the batteries, 23

K

Keylock, 28

L

Language, 30

M

Maintenance, 37
Making a call, 27
Making internal calls, 33
Muting the microphone in the handset, 28

N

Navigating in the menu, 26

O

Operating the telephone, 25

P

Phone book, 31
Private branch exchanges, 35

Q

Quickdial, 27

R

R button and supplementary services, 35
R button on private branch exchanges, 35
Redial, 27
Reset to default settings, 35
Ringer on/off, 28

S

Safety information, 22
Setting the recall time, 35
Starting up, 23
Storing a quickdial entry, 26
Storing calls list entries in the phone book, 32

T

Take a call, 27
Talk time display, 28
Telephoning, 27
Transferring external calls internally, 33

U

Using additional handsets, 33
Using the menu, 29

Y

Your BigTel 100 telephone and base, 25

Service–Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388, cost via German landline at time of going to print: 14 ct/min., different costs possible via mobile telephone systems